

# Audi

## Olej silnikowy: wlewanie, sprawdzanie poziomu oleju

**i** Wskazówka

Przestrzegać podanych ilości oleju silnikowego i norm oleju w tabeli obsługi!

**!** UWAGA!

W samochodach z filtrem cząstek stałych należy stosować wyłącznie olej silnikowy zgodny z normą VW 507 00.

Silniki z turbosprężarką:

- Po wymianie oleju silnikowego i filtra oleju należy po pierwszym uruchomieniu silnika zwrócić uwagę na następujące punkty:

Dopóki w zestawie wskaźników tablicy przyrządów świeci się lampka kontrolna ciśnienia oleju, silnik może pracować tylko na biegu jałowym. Nie naciskać na pedał przyspieszenia!

t Przy naciskaniu na pedał przyspieszenia turbosprężarka może ulec uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu

t Dopiero, kiedy lampka kontrolna zgaśnie, osiągnięte jest pełne ciśnienie oleju i można nacisnąć pedał przyspieszenia

Dotyczy wszystkich:

- Na zakończenie sprawdzić poziom oleju.

## Sprawdzanie poziomu oleju za pomocą miarki poziomu oleju

**i** Wskazówka

t Temperatura oleju silnikowego min. 60°C.

t Samochód stoi poziomo.

t Po wyłączeniu silnika odczekać kilka minut, aby olej mógł spłynąć z powrotem do miski olejowej.


- Wyjąć miarkę poziomu oleju, wytrzeć czystą szmatką i ponownie wsunąć miarkę do oporu.
- Następnie ponownie wyjąć miarkę i odczytać poziom oleju.

Zakres oznaczony na miarce poziomu oleju:

- a - I oleju nie wolno uzupełniać.  
I olej można uzupełnić. Może to spowodować, że poziom oleju podniesie się w zakresie -a-.
- b - I olej musi zostać uzupełniony.  
Wystarczy, że poziom oleju podniesie się po tym w zakres -b- (pole moletowane).
- c -

**i** Wskazówka

Poziom oleju nie może przekraczać oznaczenia -a- na miarce poziomu oleju.

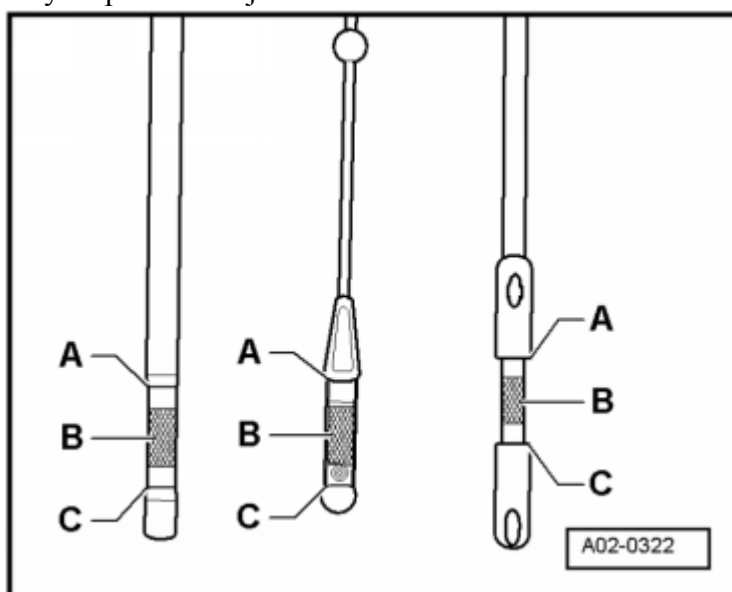

## Sprawdzanie poziomu oleju za pomocą wskazania poziomu oleju




### Wskazówka

- t Temperatura oleju silnikowego min. 60°C.
- t Samochód stoi poziomo.  
Po wyłączeniu silnika odczekać ok. dwie minuty, aby olej mógł spłynąć z powrotem do miski olejowej.
- t Poziom oleju można sprawdzić na wyświetlaczu radia lub systemu MMI.
- Wybrać przycisk funkcyjny CAR, pozycja menu > Poziom oleju.  
Odczytać na wyświetlaczu poziom oleju, uzupełnić olej silnikowy, aż belka wskaźnika poziomu oleju znajdzie się tuż przed „max“.



### Wskazówka

- t Wskazanie poziomu oleju na wyświetlaczu jest tylko wskazaniem informacyjnym. Jeśli poziom oleju jest za niski, w zestawie wskaźników pojawia się ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju.
- t Jeśli otwarta została pokrywa przednia, przy następnym włączeniu zapłonu pokazany zostanie w zestawie wskaźników aktualny poziom oleju.

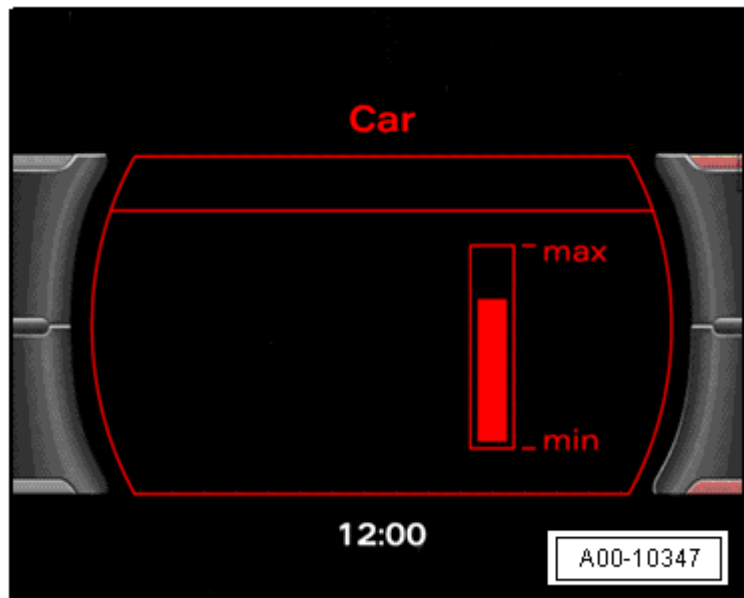

## Sprawdzanie poziomu oleju za pomocą przyrządu do sprawdzania wskazania poziomu oleju

 Wskazówka

t Temperatura oleju silnikowego min. 60°C.


t Samochód stoi poziomo.

Po wyłączeniu silnika odczekać

t kilka minut, aby olej mógł spłynąć z powrotem do miski olejowej.


Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie

t Przyrząd do sprawdzania wskazania poziomu oleju -T40178-

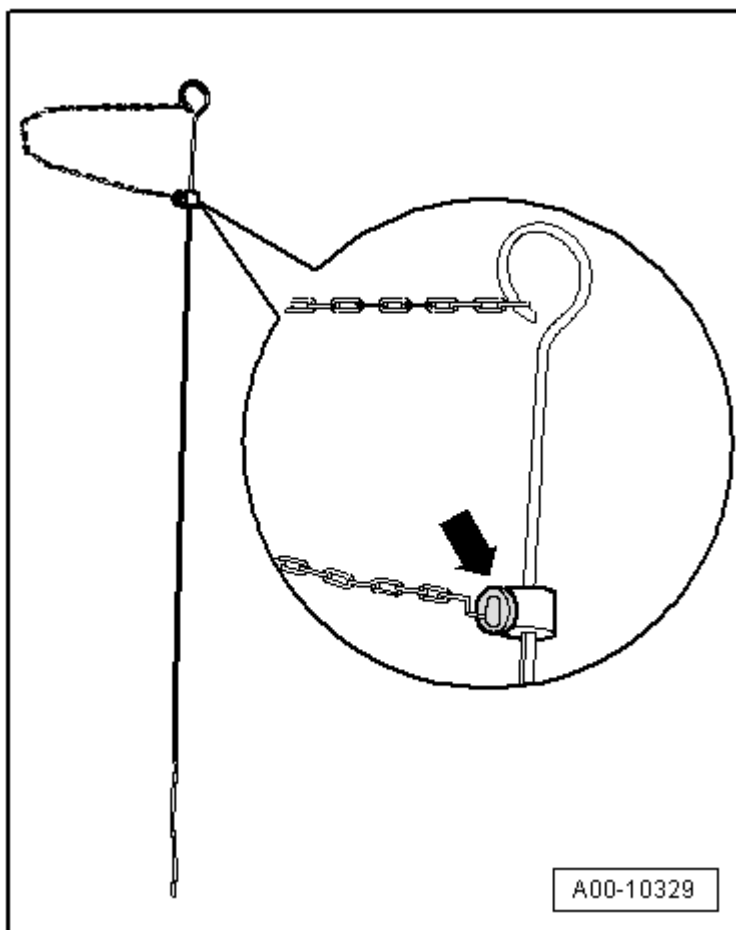


Zakres oznaczony na przyrządzie do sprawdzania wskazania poziomu oleju:

Poprzez otwarcie śruby radełkowej i przesunięcie pierścienia regulacyjnego ustawić na przyrządzie do sprawdzania wskazania poziomu oleju na górnej podziałce -strzałka- wartość podaną w tabeli na dolnej krawędzi pierścienia regulacyjnego.

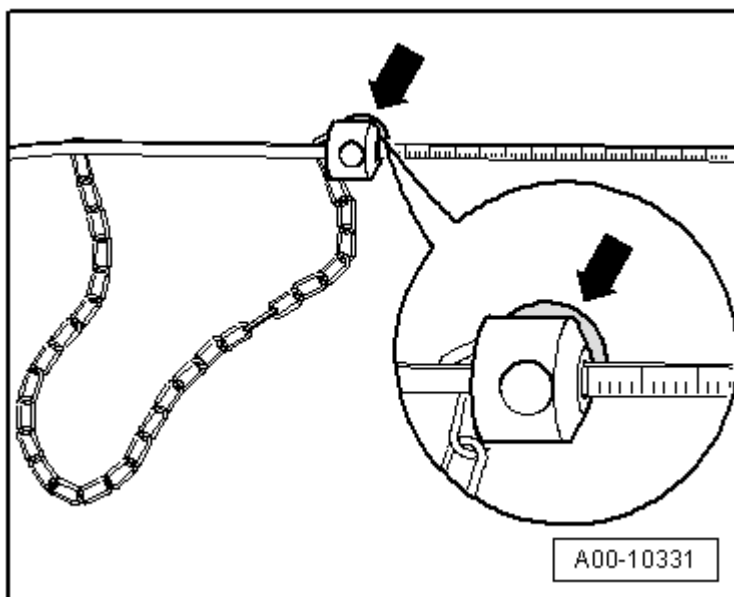

- Wsunąć przyrząd do sprawdzania wskazania poziomu oleju do oporu (pierścień regulacyjny) w rurkę miarki poziomu oleju, następnie wyjąć z powrotem i odczytać poziom oleju.
- Odczytać wartość na dolnej podziałce.

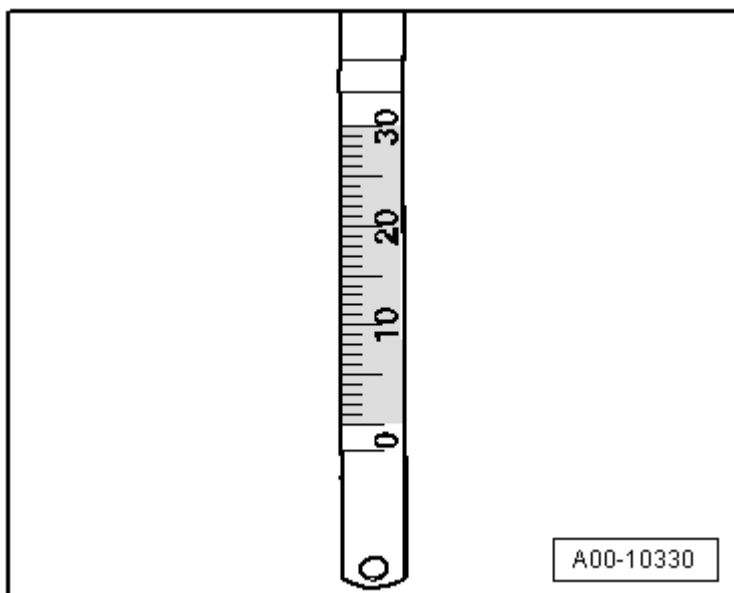

Silnik	Wartość ustawienia na pierścieniu regulacyjnym u góry	Minimalny poziom oleju na dolnej podziałce	Maksymalny poziom oleju na dolnej podziałce
2,7 TDI, 3,0 TDI	32	0	16
2,0 TDI	46	0	24
1,8 TFSI, 2,0 TFSI	39	0	24
3,0 TFSI, 3,2 FSI	132	0	13
4,2 FSI	175	0	23